


Gentile **Ciente**,

Di seguito è illustrata la procedura di attivazione della penna **e-note** (figura 1). Ti ricordiamo che la seguente procedura è da effettuare solo nel caso in cui la penna non sia attiva sul tablet e-tab Pro. Ti invitiamo a fare una prova prima di procedere all'attivazione.

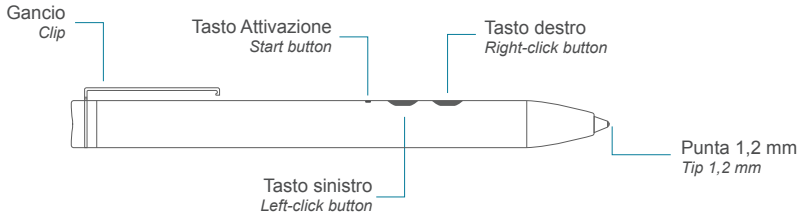


**1** In caso e-note dovesse risultare non attiva, inserisci la batteria all'interno della penna (figura 2). La batteria **Micro Stilo 1.5V AAAA** non è ricaricabile e fornisce l'alimentazione necessaria per la scrittura ed alcune funzionalità aggiuntive.

**2 COME FARE:**

- Svita la parte superiore di e-note in direzione antioraria per separarla dalla parte inferiore.
- Inserisci nel corpo della penna la batteria Micro Stilo, con il polo positivo (+) rivolto verso la punta.
- Riavvita la parte superiore in senso orario.



**NB:** La batteria si trova all'interno della scatola verde (figura 3).

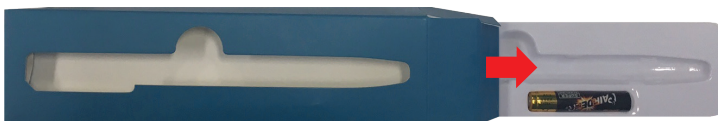

- Una volta inserita la batteria, prova la penna sul tuo e-tab Pro, se dovesse risultare ancora non attiva posiziona e premi brevemente **1 sola volta** lo spillo che troverai nella confezione contro il forellino indicato dalla freccia nella figura 4.

Assicurati di aver fatto un **click singolo** e testa nuovamente la penna sul tablet e-tab Pro.

Potrebbe essere necessario ripetere questa operazione due volte fino al posizionamento sulla frequenza corretta.

(e-note supporta 3 frequenze diverse, facendo dei click singoli nel foro di attivazione si cambia ogni volta la frequenza.)

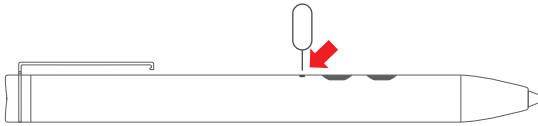


Fig.4

La procedura è conclusa.

Puoi tornare a lavorare con il tuo e-tab Pro sfruttando al massimo le sue potenzialità.

Grazie

**Il team di Supporto**

 Microtech