



Tablet 10.1"

Guida rapida per l'utente /  
*Quick user guide*





## INDICE

Ringraziamenti	4
Contenuto della scatola	5
Panoramica	6
Per ricaricare il vostro e-tab Style	8
Precauzioni di sicurezza per l'alimentatore e la batteria	9
Avvertenze	10
Gestione degli aggiornamenti	12
Utilizzo Android™	13
Funzioni	14
Scheda tecnica	15
Tutela ambientale	17
Corretto smaltimento	18
Assistenza e supporto	19
<b>QUICK USER GUIDE</b>	<b>21</b>

## RINGRAZIAMENTI

Grazie per aver acquistato **e-tab Style®**.

Questo prodotto è stato progettato per sfruttare la mobilità e l'interazione diretta tramite il touch screen e la connettività **Wi-Fi**.

### Il Team Microtech


#### Tutela dei marchi

Il logo **e-tab Style®** è un marchio depositato Microtech.

Tutti i marchi registrati ed i copyright appartengono ai rispettivi legittimi proprietari.

## CONTENUTO DELLA SCATOLA

Accertati che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

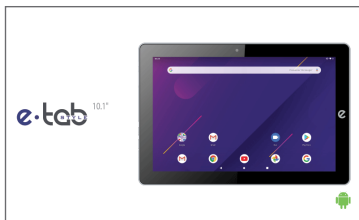

x1 e-tab Style

x1 Cavo USB Type-C

x1 Alimentatore


x1 Manuale utente in lingua italiana / inglese

x1 Cavo OTG


Se qualcosa dovesse mancare o risultasse danneggiato, per favore contatta il produttore e conserva interamente la confezione per il trasporto.

**[www.microtech.store](http://www.microtech.store)**

## PANORAMICA

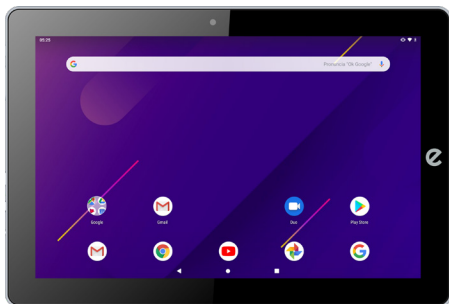

## IL TUO E-TAB STYLE

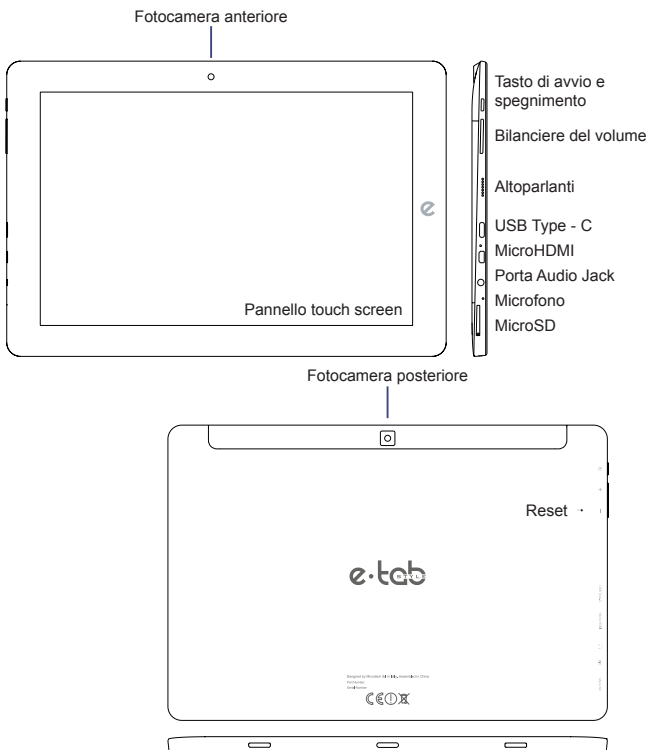

## **PER RICARICARE IL VOSTRO E-TAB STYLE**

Collega il cavo USB all'adattatore di alimentazione.

Collega il connettore USB al tablet.

Collega l'adattatore di alimentazione ad una presa di corrente dotata di messa a terra.



## **PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'ALIMENTATORE E LA BATTERIA**

Utilizza la corretta sorgente di alimentazione esterna. L'adattatore di alimentazione di questo prodotto può essere usato esclusivamente con il tipo di sorgente di alimentazione indicato sull'etichetta dei valori nominali elettrici. Se non si è certi del tipo di sorgente di alimentazione richiesta rivolgiti al servizio di assistenza Microtech autorizzato.

### **Cura del gruppo batteria**








Il prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio. Se il gruppo batteria viene maneggiato in modo errato può verificarsi il rischio di incendio e ustioni. Non tentare di aprire o di riparare il gruppo batteria.

### **Ricarica del dispositivo**

Assicurati di mantenere collegato ad una fonte di alimentazione il tuo e-tab Style per evitare improvvisi spegnimenti durante il suo utilizzo.

## AVVERTENZE

- ! Usa solamente l'adattatore di alimentazione e il cavo USB in dotazione per caricare la batteria del tuo e-tab Style. Usare un adattatore di alimentazione diverso potrebbe danneggiare il tablet.
- ! Assicurati di collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente adeguata con la corretta potenza nominale in ingresso. La tensione in uscita dell'adattatore è DC 5.0V, 2A.
- ! Per la carica di e-tab Style ti suggeriamo di caricarlo tramite una presa di corrente dotata di messa a terra.
- ! Mantieni il tablet lontano da intensi campi magnetici: potrebbero danneggiare il dispositivo.
- ! Solo persone qualificate ed autorizzate da Microtech possono riparare il tablet.
- ! Si raccomanda di tenere il volume ad un livello di sicurezza per preservare la tua salute. In caso di esposizione prolungata a suoni a volume elevato potrebbero presentarsi danni all'udito.

-  Attenzione a non far cadere il dispositivo o a farlo urtare contro oggetti, potrebbe riportare danni non coperti da garanzia standard.
-  Non esporre il tablet ad ambienti umidi, alla pioggia o ad ambienti eccessivamente caldi.
-  Nel caso del contatto con acqua, sabbia o esposizioni prolungate ad alte temperature potrebbero verificarsi malfunzionamenti irreparabili.
-  Non utilizzare prodotti chimici o detergenti per pulire il tablet, potrebbero corrodere la superficie.
-  Evita di utilizzare il tablet con le mani bagnate per non incorrere in scariche elettriche inaspettate.
-  Tutti i dispositivi wireless sono soggetti ad interferenze che ne potrebbero compromettere le prestazioni.
-  Non utilizzare il tablet in stazioni di rifornimento o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

## **GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI**

Durante gli aggiornamenti software o durante le operazioni di download non rimuovere l'alimentazione, potrebbero verificarsi perdite di dati irreversibili.

L'eventuale manomissione del software potrebbe generare costi aggiuntivi per il ripristino.

## **UTILIZZO ANDROID™**

### **Avvio**

Premi e rilascia il tasto di accensione posto in alto a sinistra del tablet

### **Spegnimento**

Tieni premuto per qualche secondo il tasto di accensione > seleziona spegni

### **Blocca lo schermo**

Premi il tasto di accensione

### **Cambio della lingua di sistema**

Vai in: Impostazioni > Lingua e immissione > Lingua > Seleziona la lingua

## FUNZIONI

### **Doppia fotocamera**

Scatta foto, registra video.

### **Multitouch capacitivo**

Usa le dita sullo schermo per il controllo del sistema.

### **Porta MicroHDMI**

Connetti un cavo MicroHDMI per collegarti ai dispositivi multimediali.

### **USB Type-C**

Connetti un cavo USB Type -C.

### **Slot MicroSD**

Supporta MicroSD fino a 32 GB.

### **Jack audio 3,5 mm**

Connetti delle cuffie o auricolari tramite questo ingresso.

### **Microfono**

Rileva la tua voce ed i suoni provenienti dall'ambiente circostante.

### **Altoparlanti**

Offrono una qualità del suono nitida ed ottimale.

### **Tasti Volume**

+ Aumenta Volume / - Diminuisce Volume.

## SCHEMA TECNICA

Dimensioni  
tablet

Larghezza: **256 mm**  
Altezza: **179 mm**

Profondità: **8 mm**

Chip



**Mediatek 8163 Quad Core 64 Bit**  
operante fino a 1.5 GHz

Grafica



**Mali 720 MP2** 600 MHz / 800 MHz

Display



Display **10.1" IPS**  
Risoluzione **FHD 1.920 x 1.200**  
**300 Lumens**

Touch  
Screen



**Capacitivo a 10 Punti**

Metodo di  
input



**Multitouch**  
**Tastiera** opzionale layout:  
**QWERTY/QWERTZ**

Sistema  
Operativo



**Android™ 9.0**


Il robot Android è riprodotto o modificato dal lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato secondo i termini descritti nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0.

Case




**Metallo**

Memoria

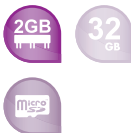

**RAM 2 GB DDR3**  
Capacità di archiviazione di **32 GB**  
Espansione tramite **MicroSD** card  
fino ad ulteriori **32 GB**

## Ingressi e Uscite

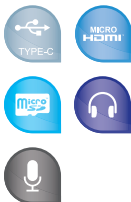

- Porta **USB Type-C**
- Porta **MicroHDMI**
- Slot **MicroSD** card
- Ingresso per auricolari 3.5 mm
- Microfono

## Tasti


Accensione  
Volume

## Batteria



Batteria ai Polimeri di Litio:  
**6.000 mAh**

## Caratteristiche

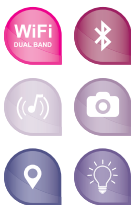

- **Wi-fi** 802.11 a/b/g/n Dual Band
- **Bluetooth 4.0**
- Audio AAC: altoparlanti integrati
- Camera: **2 MP** Frontale, **5 MP** Posteriore
- GPS
- G-sensor
- Sensore di luminosità

## Certificazioni



**RoHS**

CE / RoHS / ErP



## **TUTELA AMBIENTALE**

Microtech si impegna a realizzare prodotti e materiali per l'imballaggio privi di impatto ambientale per salvaguardare la salute dei consumatori e rispettare l'ambiente. La diminuzione del numero di pagine di questo manuale fa parte delle politiche di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

## CORRETTO SMALTIMENTO



**RISCHIO DI ESPLOSIONE** se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltisci le batterie usate attenendoti alle istruzioni fornite dal produttore.



**NON BUTTARE** la batteria nei bidoni dei rifiuti municipali. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che la batteria non deve essere buttata nei bidoni dei rifiuti municipali.



**NON BUTTARE** il tuo e-tab Style nei bidoni dei rifiuti municipali. Questo prodotto è stato concepito per permettere il riutilizzo di alcune parti e il riciclaggio di altre. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate le normative locali vigenti per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.



**NON BUTTARE** il tuo e-tab Style nel fuoco. **NON** creare cortocircuiti tra i contatti. **NON** disassemblare il tablet.

## ASSISTENZA E SUPPORTO

Per eventuali richieste di riparazione contattare il seguente indirizzo:

**[www.microtech.store](http://www.microtech.store)**

In seguito registra il tuo **e-tab Style** nell'Area Clienti Microtech:

**<https://microtech.store/e-tab-style-supporto/>**

Dopo aver effettuato la registrazione riceverai una e-mail contenente le credenziali d'accesso all'Area Clienti.

Tutte le richieste di riparazione dovranno infatti essere inserite all'interno dell'Area Clienti per poter essere evase.

## **Microtech S.r.l**

Via Aldo Moro, 9 Buccinasco, 20090 (MI)

Sito: **[www.microtech.store](http://www.microtech.store)**

## **QUICK USER GUIDE**



## INDEX

Acknowledgments	24
Package contents	25
Overview	26
How to recharge your e-tab Style	28
Safety precautions for power supply and Battery	29
Warnings	30
Updates management	32
Android™	33
Features	34
Technical data sheet	35
Environmental protection	37
Correct disposal	38
Technical assistance and support	39
<b>QUICK USER GUIDE</b>	<b>21</b>

## ACKNOWLEDGMENTS

Thank you for purchasing **e-tab Style®**.

This product has been designed to take advantage of the mobility and the direct interaction through the touch screen, and the **Wi-Fi** connectivity.

**Microtech team**


### Trademark protection

**e-tab Style®** is a registered trademark of Microtech.  
All registered trademarks and copyrights belong to their rightful owners.



## PACKAGE CONTENT

Verify that the following items are included in the package:

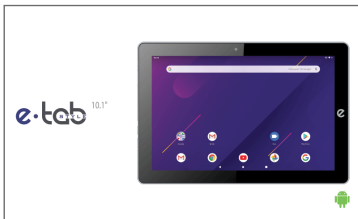

x1 e-tab Style

x1 USB Type-C cable


x1 Power charger

x1 User manual Italian /  
English


x1 OTG cable

If something is missing or damaged, please contact the manufacturer and keep intact the package for transport.

## OVERVIEW

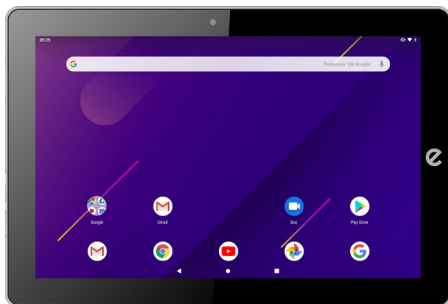

## YOUR E-TAB STYLE

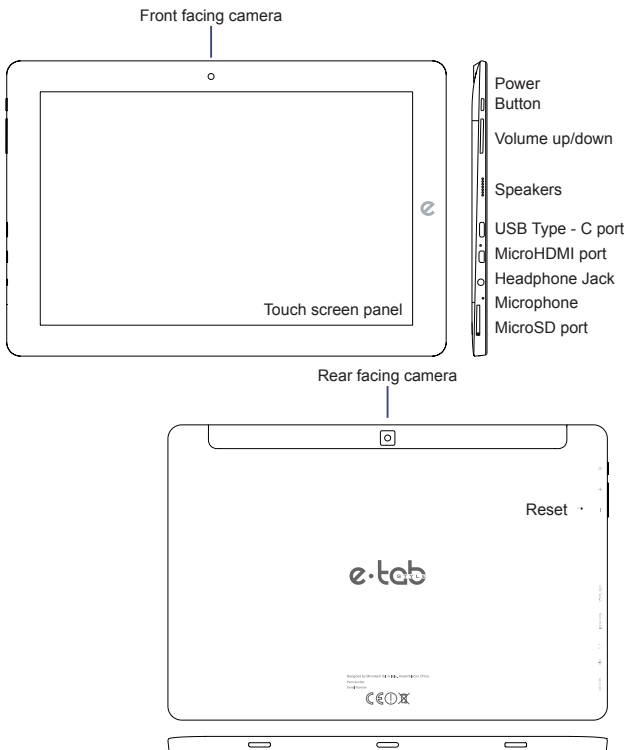

## **RECHARGE YOUR E-TAB STYLE**

Connect the USB cable to the power adapter.

Connect the USB connector to the tablet.

Connect the power adapter to a grounded power outlet.

## **SAFETY PRECAUTIONS FOR POWER SUPPLY AND BATTERY**

Use the correct external power source.

The power adapter of this product can only be used with the power source indicated on the electrical ratings label. If you are not sure of the power source required please contact the Microtech support.

### **Battery pack care**

The product contains a lithium polymer battery.








An incorrect handling of the batteries used in this product can result in the risk of fire or skin burns. Do not attempt to open or fix the battery.

### **Device charging**

Make sure that your e-tab Style is connected to a power supply in order to avoid unexpected shutdowns during the use.

## WARNINGS

- ! Only use the supplied power adapter and the USB cable to charge the battery of your e-tab Style. Using a different power adapter may damage the tablet.
- ! Make sure you plug the power supply into the power outlet with the correct input voltage. The adapter output voltage is DC 5.0V, 2A.
- ! We suggest you to charge your e-tab Style through grounded outlet.
- ! Keep your device away from strong magnetic fields which may damage the device.
- ! Only the Microtech qualified staff can repair the tablet.
- ! We recommend keeping the volume at a safe level to preserve your health. In case of prolonged exposure to loud noise hearing troubles may arise.

-  Be careful not to drop the device or bump it against objects, it may cause damages not covered by the standard warranty.
-  Do not expose your device to damp environments, rain or extremely hot environments.
-  The contact with water, sand or prolonged exposure to high temperatures may cause an irreparable damage.
-  Do not use chemicals or detergents to clean the tablet, they may corrode the surface.
-  Do not use your device with wet hands in order to avoid unexpected electrical discharges.
-  All wireless devices are susceptible to interferences, which could affect the performance.
-  Do not use the tablet in petrol stations or near fuels or chemicals.

## **UPDATES MANAGEMENT**

During software updates or during download operations do not remove the power supply, it may cause irreversible data loss.

Any tampering with the software may generate additional costs for recovery.



## **ANDROID™**

### **Start**

Press and release the power button on the top left of the tablet

### **Power off**

Hold for a few seconds the power button  
> Select power off

### **Lock the screen**

Press the power button

### **Changing the Language of the System**

From Settings go to > Language & input > Language >  
Select language

## FEATURES

### Dual Camera

It takes pictures, records videos.

### Capacitive multi touch

Use your fingers on the screen to control the system.

### MicroHDMI port

Insert a Micro HDMI cable to connect to the multimedia devices.

### USB Type-C

Connect a USB cable Type – C.

### Slot MicroSD

Support a MicroSD up to 32 GB.

### Jack audio 3,5 mm

Connect headphones or earphones through this input.

### Microphone

It captures your voice and all the sounds coming from the surrounding environment.

### Speaker

It offers a clear and optimal quality of sound.

### Volume keys

+ Increases Volume / - Decreases Volume.

## TECHNICAL DATA SHEET

Tablet  
dimensions

Width: **256 mm**  
Height: **179 mm**

Depth: **8 mm**

Chip



**Mediatek 8163 Quad Core 64 Bit**  
up to 1.5 GHz

Graphics



**Mali 720 MP2** 600MHz / 800MHz

Display



Display **10.1" IPS**  
Resolution **FHD 1.920 x 1.200**  
**300 Lumens**

Touch  
Screen



**Capacitive 10 Points**

Input  
method



**Multitouch**

Operating  
system



**Android™ 9.0**

The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

Case




**Metal**

Memory



**RAM 2 GB DDR3**  
Storage capacity of **32 GB**  
Expansion through **MicroSD Card**  
up to **32 GB**

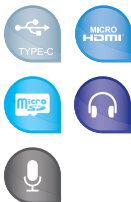Inputs /  
outputs

- **USB Type-C** port
- **MicroHDMI** port
- **MicroSD** card slot
- Audio output
- Microphone

## Buttons


Power on  
Volume

## Battery



Lithium Polymer battery:  
**6.000 mAh**

## Features

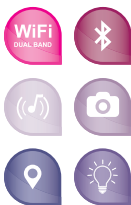

- **Wi-fi** 802.11 a/b/g/n Dual Band
- **Bluetooth 4.0**
- Audio AAC: integrated speakers
- Camera: **2 MP** Front camera, **5 MP** Rear
- GPS
- G-sensor
- Brightness sensor

## Certifications

**RoHS**

CE / RoHS / ErP

## **ENVIRONMENTAL PROTECTION**

Microtech has pledged to deliver products and packaging materials with no environmental impact to safeguard the health of the consumers and to respect the environment. The decrease in the number of pages of this manual is part of the policies aiming at reducing emissions of carbon dioxide.

## CORRECT DISPOSAL



**EXPLOSION HAZARD** if the battery is replaced with a not compliant model. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.



**DO NOT THROW** the battery in the dustbins. The X symbol on the dustbin indicates that it is forbidden to throw the battery in it.



**DO NOT THROW** our e-tab Style in the dustbins. This product has been designed to enable the reuse of some parts and the recycling of other parts. The X symbol on the dustbin indicates that the product (electrical, electronic, batteries containing mercury) should not be thrown in the bins of municipal waste. Check local regulations for proper disposal of electronic products.



**DO NOT THROW** our e-tab Style in the fire. **DO NOT** short-circuit among the contacts. **DO NOT** disassemble your tablet.

## TECHNICAL ASSISTANCE AND SUPPORT

For any repair request please contact the following address:

**<https://microtech.store/?lang=en>**

Then register your e-tab Style in the Microtech Customer Area:

**<https://microtech.store/e-tab-style-support/?lang=en&lang=en&lang=en>**

After registration, you will receive your access credentials to the Customer Area by e-mail.

All repair requests must be entered in the Customer Area to be processed.





## **Microtech S.r.l**

Via Aldo Moro, 9 Buccinasco, 20090 (MI)

Website: **<https://microtech.store/?lang=en>**





[www.microtech.store](http://www.microtech.store)