


# VISION TOUCH

MONITOR INTERATTIVO /  
INTERACTIVE TOUCH PANEL

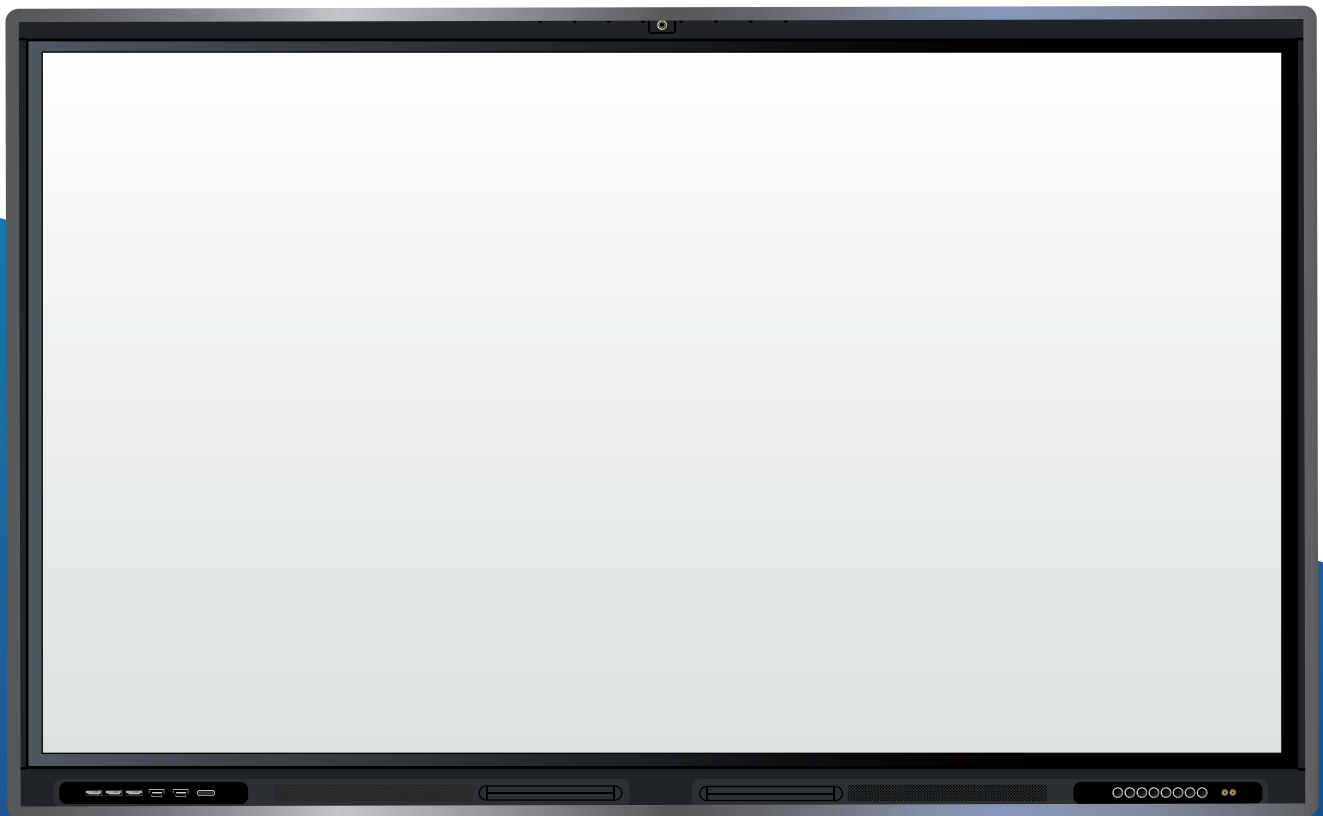

**GUIDA RAPIDA PER L'UTENTE /  
QUICK USER GUIDE.**

**Grazie  
per aver acquistato  
un prodotto Microtech.**

**Questo prodotto è stato progettato garantendo differenti esperienze d'uso come lo studio, l'intrattenimento, gli affari ed il lavoro d'ufficio.**

## **Copyright 2024 Microtech. Tutti i diritti riservati**

Tutti i marchi registrati ed i copyright appartengono ai rispettivi legittimi proprietari.

Microtech fornisce questo manuale "così com'è" senza garanzia di alcun tipo, sia essa implicita o esplicita, includendo senza limitazioni le garanzie o condizioni implicite di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo. In nessun caso Microtech, i suoi dirigenti, funzionari, impiegati o distributori sono responsabili per qualsiasi danno indiretto, speciale, accidentale o conseguente (compresi danni derivanti da perdita di profitto, perdita di contratti, perdita d'uso o di dati, interruzione dell'attività e simili), anche se Microtech è stata avvisata della possibilità che tali danni si possano verificare in seguito a qualsiasi difetto o errore nel presente manuale o nel prodotto.

Le specifiche e le informazioni contenute in questo manuale sono fornite a solo uso informativo e sono soggette a cambiamenti in qualsiasi momento, senza preavviso, e non possono essere interpretate come un impegno da parte di Microtech. Microtech non si assume alcuna responsabilità e non si fa carico di nessun errore o inesattezza che possa comparire in questo manuale, compresi i prodotti e i software descritti al suo interno.

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto.

Inoltre la garanzia stessa non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori:

(a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione impropri inclusi (senza limitazioni) e l'utilizzo del prodotto con finalità diverse da quelle conformi alle istruzioni fornite da Microtech in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza Microtech autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipenda da Microtech; (g) abuso, negligenza o uso commerciale improprio.

La Garanzia non è valida per ricevere assistenza tecnica o supporto per l'utilizzo del Prodotto. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti) nonché le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente pubblicata sul sito web: <https://microtech.store>.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato.

Microtech non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; Microtech non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdite di dati.

È responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla Garanzia prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi Microtech. Microtech non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

Microtech non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione software originale di vendita, in base alle disponibilità di magazzino.

## **Limitazione di responsabilità**

Potrebbero verificarsi circostanze per le quali, a causa di difetti di componenti Microtech, o per altre ragioni, abbiate diritto a richiedere un risarcimento danni a Microtech. In ciascuna di queste circostanze, a prescindere dai motivi per i quali si ha diritto al risarcimento danni, Microtech è responsabile per i danni alle persone (incluso il decesso), danni al patrimonio o alla proprietà privata o qualsiasi altro danno reale e diretto risultante da omissione o mancata osservazione degli obblighi di legge previsti in questo documento, e fino al prezzo contrattuale elencato per ogni prodotto e non oltre.

Microtech sarà responsabile o indennizzerà per perdite, danni o reclami su base contrattuale, extracontrattuale o di infrazione solo ai sensi del presente documento.

Questo limite si applica anche ai fornitori e rivenditori Microtech. Questo è il limite massimo per il quale Microtech, i suoi fornitori e il vostro rivenditore sono responsabili collettivamente.

IN NESSUN CASO MICROTECH È RESPONSABILE DI QUANTO SEGUE: (1) RICHIESTE DI TERZI PER DANNI DA VOI CAUSATI; (2) PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI VOSTRI DATI O DOCUMENTI O (3) QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL' ATTIVITÀ E SIMILI) ANCHE SE MICROTECH, I SUOI DISTRIBUTORI E I VOSTRI RIVENDITORI SONO CONSAPEVOLI DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE.

## **Licenza software**

I prodotti Microtech possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza, denominato "EULA" (End User Licence Agreement), tra il proprietario del software e l'utente finale e visualizzato a video durante l'installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione da parte dell'utente delle condizioni dell'EULA ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

## **Installazione**

Non posizionare il prodotto in un luogo instabile o inclinato.

Non posizionare il prodotto in un luogo esposto alla luce diretta del sole, vicino a elementi riscaldanti come termosifoni elettrici o altre fonti di calore o fonti di luce intensa.

Non posizionare il prodotto vicino ad apparecchiature che emettono radiazioni.

Non posizionare il prodotto in un luogo umido o dove ci sono liquidi.

## **Alimentazione**

Si prega di controllare e di assicurarsi che il valore di tensione sulla targhetta sul retro del dispositivo corrisponda al valore della tensione di alimentazione disponibile.

Si prega di scollegare il cavo di alimentazione e l'antenna durante i temporali.

Si prega di scollegare la spina di alimentazione quando non c'è nessuno in casa o quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo.

Proteggere il cavo di alimentazione da danni fisici o meccanici.

Utilizzare un cavo di alimentazione dedicato e non modificare o estendere il cavo di alimentazione.

Si prega di controllare e di assicurarsi che il filo di terra del cavo di alimentazione sia connesso, altrimenti potrebbero verificarsi anomalie nella gestione del pannello touch.

## **Schermo**

Si prega di non utilizzare oggetti duri o appuntiti al posto delle apposite penne quando si scrive sullo schermo.

Si prega di scollegare la spina di alimentazione durante le operazioni di pulizia.

Si prega di pulire lo schermo con un panno morbido, pulito e asciutto.

Non usare acqua o detergenti spray per pulire il prodotto.

Non visualizzare immagini ad alta luminosità sullo schermo per un lungo periodo.

## **Temperatura**

Non posizionare il prodotto vicino a termosifoni elettrici o radiatori.

Quando il prodotto viene spostato da un'area a bassa temperatura a un'area ad alta temperatura, al fine di permettere alla condensa all'interno della macchina di dissiparsi completamente, si prega di attendere qualche ora prima di accendere il dispositivo.

La temperatura di lavoro normale della macchina è compresa tra i 5-40°C.

## **Umidità**

Non esporre questo prodotto alla pioggia, all'umidità o vicino a fonti d'acqua. Assicurarsi che la stanza in cui il prodotto è stato installato sia asciutta e ventilata.

## **Ventilazione**

Posizionare il prodotto in un luogo ventilato per garantire una buona dissipazione del calore.

Assicurarsi che vi sia spazio sopra i lati sinistro e destro della macchina, 10 cm dietro e 20 cm sopra la parte superiore della macchina.

## Garanzia

Quando si verifica una delle seguenti circostanze, la garanzia si ritiene decaduta:

- A. Danni al prodotto causati dalla violazione delle norme indicate nel manuale di istruzioni del prodotto.
- B. Danni hardware causati da un montaggio improprio.
- C. Danni al prodotto causati da modifiche non autorizzate o autoriparazioni.
- D. Danni al prodotto causati dall'ambiente di utilizzo.
- E. Danni al prodotto causati da disastri naturali o altre forze maggiori.
- F. Rimozione o danneggiamento dell'etichetta di smontaggio senza autorizzazione.
- G. Impossibilità di fornire una prova d'acquisto valida.

## Manutenzione

Una corretta manutenzione può prevenire molti guasti precoci.

Si prega di scollegare la spina di alimentazione prima della pulizia e della manutenzione per prevenire scosse elettriche.

## Pulizia dello schermo

1. Si prega di mescolare una piccola quantità di detergente con acqua calda.
2. Si prega di immergere completamente un panno morbido in questa miscela.
3. Si prega di prendere il panno e strizzarlo fino a che non sia semi asciutto prima di pulire.
4. Ripetere più volte ed essere attenti a non far gocciolare acqua nella macchina durante la pulizia.

## Pulire il telaio frontale

Si prega di usare un panno asciutto e morbido per pulire.



# REQUISITI DI INSTALLAZIONE

## Supporto

Il dispositivo può essere fissato al muro o non fissato in un punto fisso, a seconda della convenienza. Se il dispositivo viene installato senza essere fissato in un punto fisso, si dovrebbe utilizzare un supporto adeguato o una staffa per appenderlo. Se si utilizza un supporto fatto in casa o una staffa, è necessario assicurarsi che la loro capacità di carico sia almeno quattro volte il peso del dispositivo e che il dispositivo sia assicurato saldamente ad esso.

Se il dispositivo è fissato al muro, la capacità portante della superficie di installazione deve essere almeno quattro volte il peso del dispositivo. Se il dispositivo è fissato al muro o al soffitto dell'edificio, la superficie dovrebbe essere composta da mattoni pieni, cemento o altri materiali di densità simile. Quando si fissa il dispositivo a una superficie fragile, ad esempio un muro di mattoni vecchi, un muro di legno, un muro di mattoni pieni, superfici con una struttura metallica o non metallica, superfici con uno spesso strato di materiali decorativi, è necessario assicurarsi che il dispositivo sia fissato in modo sicuro.

## Ventilazione

Per garantire la sicurezza, si dovrebbe leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare il dispositivo. L'uso improprio può portare a gravi infortuni o danni materiali significativi. È assolutamente vietato effettuare riparazioni in modo indipendente.

## Inutilizzo prolungato del prodotto

Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, assicurarsi di scollegare la spina per prevenire danni alla macchina dovuti a variazioni di tensione o fulmini.

# CONTENUTO DELLA SCATOLA

**MONITOR**

**CAVO DI ALIMENTAZIONE**

**TELECOMANDO**


**2 PENNE**

**CAVO HDMI**

**GUIDA RAPIDA**

**SUPPORTO DA MURO**

## DESCRIZIONE FUNZIONE DEI PULSANTI FRONTALI

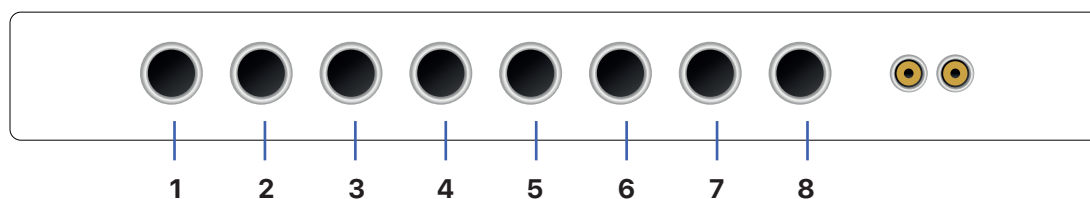

1) POWER	Accensione della macchina, OPS o ECO
2) INPUT	Seleziona una sorgente di ingresso diversa
3) MENU	Menu delle impostazioni
4) VOLUME +	Aumenta volume
5) VOLUME -	Diminuisce volume
6) ECO	Modalità ECO
7) HOME	Torna alla pagina principale
8) TOUCH ON/OFF	Bloccare / Sbloccare il touch screen

### Accensione monitor

Prima di accendere la macchina, si prega di confermare che il cavo di alimentazione dell'intera macchina sia connesso. (Dopo che il cavo di alimentazione è connesso, la spia luminosa diventa rossa)

Premere il pulsante di accensione per accendere l'intera macchina. (La spia luminosa passa dal rosso al verde)

Durante il processo di avvio, il computer OPS si avvierà insieme all'intera macchina. (La spia luminosa del tasto PC passa dal rosso al verde)

### Spegnimento monitor

Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione (circa 3 secondi), e l'intera macchina inizierà lo spegnimento.

Durante il processo di spegnimento, il computer OPS si spegnerà insieme all'intera macchina. (La spia luminosa del tasto PC passa dal verde al rosso)

Quando lo schermo scompare completamente, significa che l'intera macchina è stata spenta. A questo punto, è possibile scollegare il cavo di alimentazione. (La spia luminosa cambia dal verde al rosso)

## INTERFACCE DEL PANNELLO FRONTALE



HDMI



USB



TYPE-C

#### HDMI

Ingresso video HDMI PC esterno

#### USB

Collegamento di dispositivi esterni

#### TYPE-C

PC esterno Type-C



## Assistenza e supporto

Per informazioni dettagliate sul dispositivo consultate il sito del supporto Microtech al seguente indirizzo:

<https://microtech.store>

Registra il tuo prodotto nell'Area Clienti Microtech:

<https://microtech.store/supporto>

All'interno di tale area è possibile visualizzare informazioni sul proprio prodotto, ottenere supporto tecnico ed eventualmente richiedere una riparazione. E' possibile associare l'eventuale assicurazione kasko o estensione di garanzia al tuo prodotto.


Tutte le richieste di riparazione dovranno infatti essere inserite all'interno dell'Area Clienti per poter essere evase.

## Tutela Ambientale

Microtech si impegna a realizzare prodotti e materiali per l'imballaggio privi di impatto ambientale per salvaguardare la salute dei consumatori e rispettare l'ambiente. La diminuzione del numero di pagine di questo manuale fa parte delle politiche di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Per ulteriori informazioni sul dispositivo e sul suo utilizzo collegati al nostro sito:  
<https://microtech.store>

## Corretto smaltimento

NON BUTTARE il tuo prodotto nei bidoni dei rifiuti municipali. Questo prodotto è stato concepito per permettere il riutilizzo di alcune parti e il riciclaggio di altre. Il simbolo  sul bidone dei rifiuti indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate le normative locali vigenti per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.

NON BUTTARE il tuo prodotto nel fuoco. NON creare cortocircuiti tra i contatti. NON disassemblare il prodotto.

**Thank you for  
purchasing  
Microtech product.**

**This product has been designed to guarantee different user experiences such as study, entertainment, business and office work.**

## **Copyright 2024 Microtech. All rights reserved**

All registered trademarks and copyrights belong to their rightful owners.

Microtech provides this manual "as it is" without warranty of any kind, whether implicit or explicit, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. Under no circumstances Microtech, its director, officers, employees or distributors be liable for any indirect, special, incidental or consequential damages (including damages resulting from loss of profit, loss of contracts, loss of use or data, interruption of activities and similar), even if Microtech has been advised of the possibility that such damages may occur as a result of any defect or error in this manual or in the product.

The specifications and information contained in this manual are provided only for informational use and are subject to change at any time, without notice, and can not be construed as a commitment by Microtech. Microtech assumes no responsibility and does not assume any error or inaccuracy that may appear in this manual, including the products and software described.

Conditions and limits of warranty of the products

Warranty conditions change depending on the type of product.

Furthermore the guarantee is not valid in case of damages or defects due to the following factors:

(a) unsuitable use, improper operation or maintenance included (without limitation) and use of the product for a purpose other than that in accordance with the instructions provided by Microtech regarding its suitability for use and maintenance; (b) installation or use of the product in a manner that does not comply with the technical or safety standards in force in the European Economic Area and in Switzerland; (c) connection to power supply network with voltage not correct; (d) use of the product with third part accessories, auxiliary or peripheral products or devices; (e) attempted repair by any third part other than authorized Microtech service centers; (f) accidents, lightning, water, fire or any other cause whose control does not depend on Microtech; (g) abuse, negligence or improper commercial use.

The Warranty is not valid for technical assistance or support for using the Product regarding the use of the hardware or software. The assistance and support available (if expected) as well as the expenses and other terms related to assistance and support (if expected) will be specified in the documentation for the customer published on the website [www.microtech.store](http://www.microtech.store).

It is the user's responsibility, even before requesting assistance, to back up the contents of the Product, including archived data or installed software.

Microtech is in no way responsible for any damage, loss of programs, data or other information stored on any medium or part of the product for which assistance is requested; Microtech is in no way responsible for the consequences of such damage or loss, including activity, in the event of system malfunction, program errors or data loss.

It is the user's responsibility, before requesting assistance, to delete any functions, components, options, modifications and attachments not covered by the Warranty before sending the product to a service center. Microtech is in no way responsible for any loss or loss damage to the components described above.

Microtech is in no way responsible for deletions, modifications or alterations to the contents of the Product including any data or applications produced during the repair procedures of the Product itself. The Product will be returned to the user with the original sales configuration software, based on the availability in stock.

## **Limitation of Liability**

There may be circumstances for which, due to defects in Microtech components, or due to faults in Microtech components other reasons, you have the right to claim damages to Microtech. In each of these circumstances, regardless of the reasons for which you are entitled to compensation for damages, Microtech is liable for damages to persons (including death), damage to property or private property or any other real and direct damage resulting from omission or failure to comply with the legal obligations set forth in this document, and up to the contract price listed for each product and not later. Microtech will only be liable or indemnify for losses, damages or claims on a contractual, non-contractual or infringing basis pursuant to this document.

This limit also applies to Microtech suppliers and resellers. This is the maximum limit for which Microtech, its suppliers and your dealer are collectively responsible.

IN NO EVENT SHALL MICROTECH BE LIABLE FOR THE FOLLOWING: (1) THIRD PARTY REQUESTS FOR DAMAGE CAUSED BY YOU; (2) LOSS OR DAMAGE TO YOUR DATA OR DOCUMENTS OR (3) ANY INDIRECT, PARTICULAR, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES ARISING FROM LOSS OF PROFIT, LOSS OF CONTRACTS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF ACTIVITY AND SIMILAR) EVEN IF MICROTECH, ITS DISTRIBUTORS AND YOUR DEALERS ARE AWARE OF THE POSSIBILITY THAT SUCH DAMAGES CAN BE CHECKED.

## **Software license**

Microtech products can be accompanied by software depending on the type of product. The software, combined with the products, are in the "OEM" version: the OEM software is licensed to the end user as an integral part of the product; this means that it can not be transferred to other hardware systems and that, in the event of breakage, theft or any other situation that renders it unusable, even the possibility of using the OEM product is compromised. Anyone who purchases, together with the product, an OEM software is required to observe the terms and conditions of the license agreement, called "EULA" (End User License Agreement), between the owner of the software and the end user and displayed on video during the installation of the software itself. Please note that user acceptance of the EULA conditions takes place at the time the software is installed.

## **Installation**

Do not place the product in an unstable or tilted location.

Do not place the product in a location exposed to direct sunlight, near heating elements such as electric radiators, or other sources of heat or intense light.

Do not place the product near devices that emit radiation.

Do not place the product in a damp location or where there are liquids.

## **Power**

Please check and ensure that the voltage value on the nameplate on the rear case matches the main supply voltage value.

Please unplug the power cord and antenna during thunderstorms and lightning.

Please unplug the power plug when no one is indoors or when not in use for a long time.

Please protect the power cord from physical or mechanical damage.

Please use a dedicated power cord and do not modify or extend the power cord.

Please check and ensure that the ground wire of the AC powercord is connected, otherwise it may cause abnormal touch writing.

## **Display**

Please do not use hard or sharp objects instead of pens when writing on the screen to avoid affecting vision and writing.

When cleaning is required, please unplug the power plug first. Please wipe the screen with a flexible, dust-free, dry cloth Do not use water or spray cleaners to clean the machine Do not display high-brightness images on the screen for a long time.

## **Temperature**

Do not place this machine near electric heaters or radiators When the machine is moved from a low-temperature area to a high-temperature area, in order to allow the condensation inside the machine to fully dissipate, please leave it for a period of time before turning on the power.

The normal working temperature of the machine is 5-40°C

## **Humidity**

Do not expose this machine to rain, moisture, or near water Please ensure the room is dry and ventilated.

## **Ventilation**

Please place the machine in a ventilated place to ensure good heat dissipation.

Ensure that the space above the left and right sides of the machine, 10 cm behind and 20 cm above the top of the machine.

## Disclaimer

When one of the following circumstances occurs, the warranty is considered void:

- A. Product damage caused by violating the product instruction manual.
- B. Hardware damage caused by improper assembly.
- C. Product damage caused by unauthorized modification or self-repair.
- D. Product damage caused by exceeding the allowed use environment.
- E. Product damage caused by natural disasters or other force majeure.
- F. Tear off or damage the disassembly label without permission.
- G. Unable to provide valid purchase proof.

## Maintaining

Proper maintenance can prevent many early failures.

Please unplug the power plug before cleaning and maintenance to prevent electric shock.

## Cleaning the screen

1. Please mix a small amount of fabric cleaner with warm water and stir evenly.
2. Please completely soak a soft cloth in this mixture.
3. Please take out the cloth and twist it until it is half dry before wiping it.
4. Repeat several times and be careful not to let water drip into the machine when wiping it.

## Clean the face frame

Please use a dry, soft, and lint free cloth to wipe.



# INSTALLATION REQUIREMENTS

## Support

The device can be either attached to the wall or not fixed in one place, depending on the convenience. If the device is installed without fixing in one place, a suitable stand or hanging bracket should be used. If you will use a homemade stand or hanging bracket, you need to make sure that their bearing capacity is at least four times the weight of the device, and the device is securely attached to them.

If the device is attached to the wall, the bearing capacity of the installation surface must be at least four times the weight of the device. If the device is attached to the wall or ceiling of the building, the surface should be made of full-bodied bricks, concrete or other materials with a similar density. When attaching the device to a fragile surface, for example, an old brick wall, a wooden wall, a solid brick wall, surfaces with a metal or non-metallic structure, surfaces with a thick layer of decorative materials, it is necessary to make sure that the device is securely fixed.

## Ventilation

To ensure safety, you should carefully read this user manual before using the device. Improper use can lead to severe injuries or significant material damage. It is strictly forbidden to make independent repairs.

## Long time no use

When not using the machine for a long time, be sure to unplug the plug to prevent damage to the machine due to power waves such as lightning.

# PACKING ACCESSORIES

MONITOR

POWER CABLE

REMOTE CONTROL


2 PEN

HDMI CABLE

QUICK GUIDANCE

WALL MOUNT

## FRONT BUTTON FUNCTION DESCRIPTION

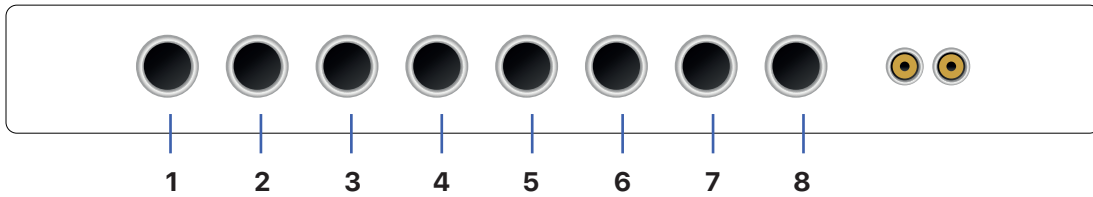

1) POWER	Power on machine, OPS or ECO
2) INPUT	Choose input source
3) MENU	Setting Menu
4) VOLUME +	Increase volume
5) VOLUME -	Decrease volume
6) ECO	Engery Saving
7) HOME	Back to home page
8) TOUCH ON/OFF	Lock touch or not

## Start the whole machine

Before turning on the machine, please confirm whether the power cord of the whole machine is connected. (After the power cord is connected, the indicator light turns red)  
Press the Power button to turn on the whole machine. (The indicator light changes from red to green)  
During the boot process, the OPS computer will start up together with the whole machine. (PC key indicator light changes from red to green)

## The whole machine shuts down

Press and hold the power button (about 3 seconds), and the whole machine will start to shut down. During the shutdown process, the OPS computer will shut down along with the entire machine. (PC key indicator light changes from green to red)  
When the screen disappears completely, it means that the whole machine has been shut down. At this time, you can unplug the power cord. (The indicator light changes from green to red)

## FONT PANEL INTERFACES



HDMI



USB



TYPE-C

HDMI	HDMI input external PC
USB	Connection of external devices
TYPE-C	Type-C external PC



## **Assistance and support**

For more information about your product visit the Microtech support site at the following address:

<https://microtech.store/?lang=en>

Register your product in the Microtech Customer Area:

<https://microtech.store/support/?lang=en>

Within this area you can view information on your product, obtain technical support and possibly request repairs. It is possible to associate any kasko insurance or warranty extension to your product.

All repair requests must be entered in the Customer Area in order to be processed.


## **Environmental protection**

Microtech is committed to delivering products and packaging materials with no environmental impact to safeguard the health of consumers and to respect the environment. The decrease in the number of pages of this manual is part of the policies to reduce emissions of carbon dioxide.

For more information on the device and its use connected to our site:

<https://microtech.store>

## **Correct disposal**

DO NOT THROW your devices in municipal waste bins. This product has been designed to enable the reuse of some parts and the recycling of other parts. The  symbol on the disposal bin indicates that the product (electrical, electronic, batteries containing mercury) should not be thrown in the bins of municipal waste. Check local regulations for proper disposal of electronic products.

DO NOT THROW your devices in the fire. DO NOT create a short circuit between the contacts. DO NOT disassemble your product.