



Gentile Cliente,
di seguito la procedura di risoluzione del bug WiFi per il dispositivo e-tab WiFi ETW101GT/B.

E' richiesto l'utilizzo di un PC o di un notebook equipaggiati con Microsoft Windows 10 e di una MicroSD da almeno 4 GB.


➔ LA SEGUENTE PROCEDURA É VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER IL DISPOSITIVO ETW101GT/B

Inizio procedura > Scaricare
Tempo previsto: 5 minuti


Preparazione MicroSD
Tempo previsto: 5 minuti

Installazione Android sul tablet
Tempo previsto: 5 minuti

- 1 Scaricare i files dal seguente indirizzo:
<https://mega.nz/folder/1EhQ2KbZ#EYy6vXZGv0CXwPWXyDf9-g>,
facendo click su **“scarica come ZIP”**

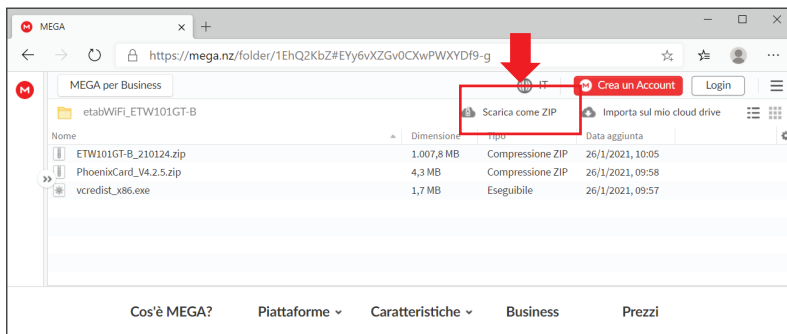


- 2 Estrarre l'archivio etabWiFi_ETW101GT-B.
> All'interno ci sono ulteriori 2 archivi da estrarre nello stesso modo.

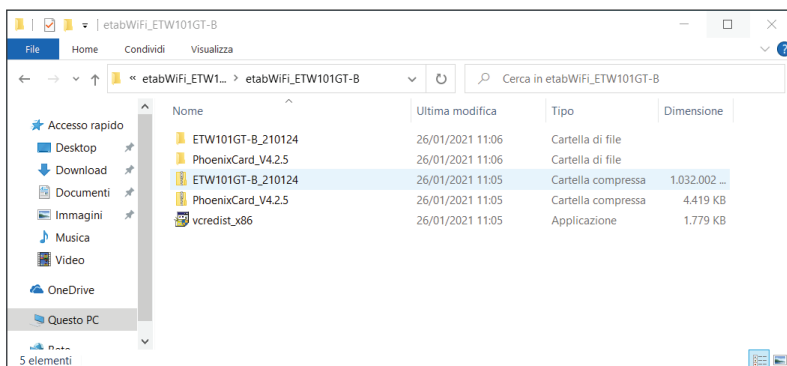


- 3 Eseguire il file **“vcredist_x86”** ed seguire le indicazioni a schermo fino al completamento dell'installazione.



- 4 Eseguire il programma **PhoenixCard** facendo doppio click sul file **PhoenixCard** (nella cartella estratta **PhoenixCard_V4.2.5**).

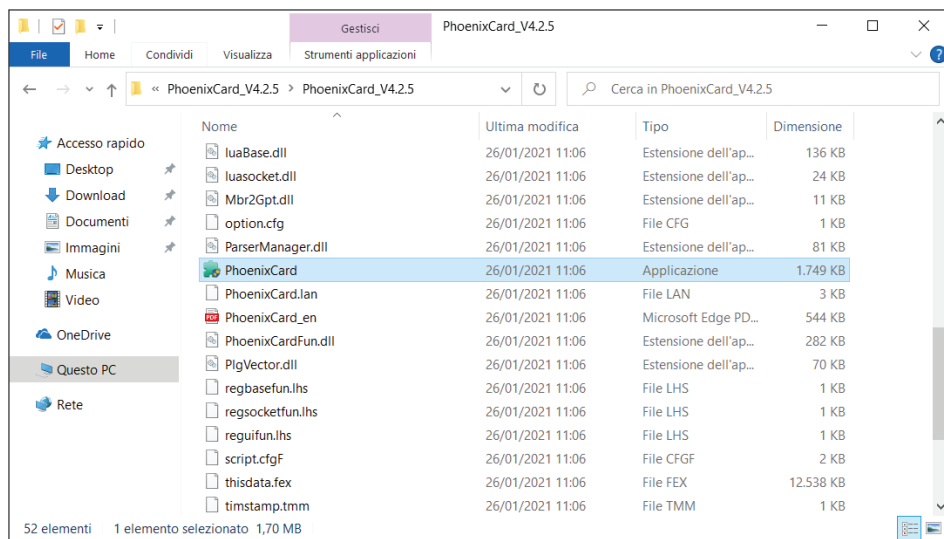


- 5 Consentire l'avvio del programma cliccando su **“ulteriori informazioni”** e successivamente su **“esegui comunque”**.

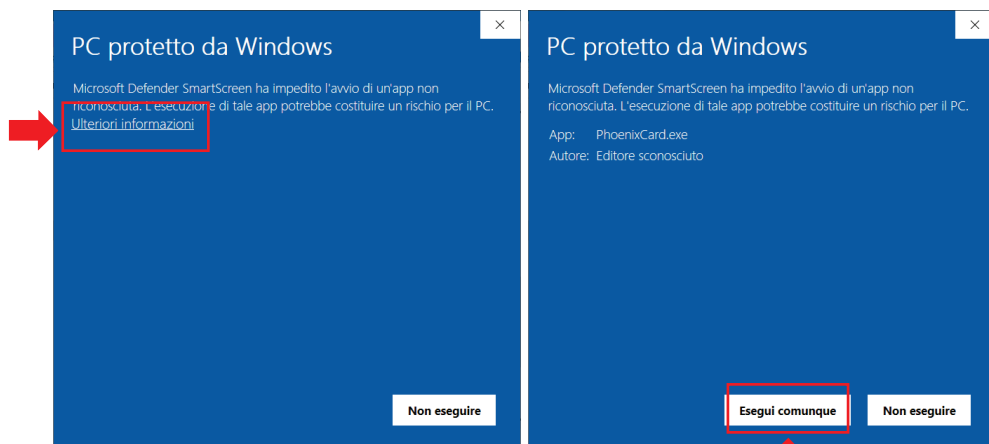




- 6 Cliccare sul tasto “Image” e puntare al file .img scaricato.

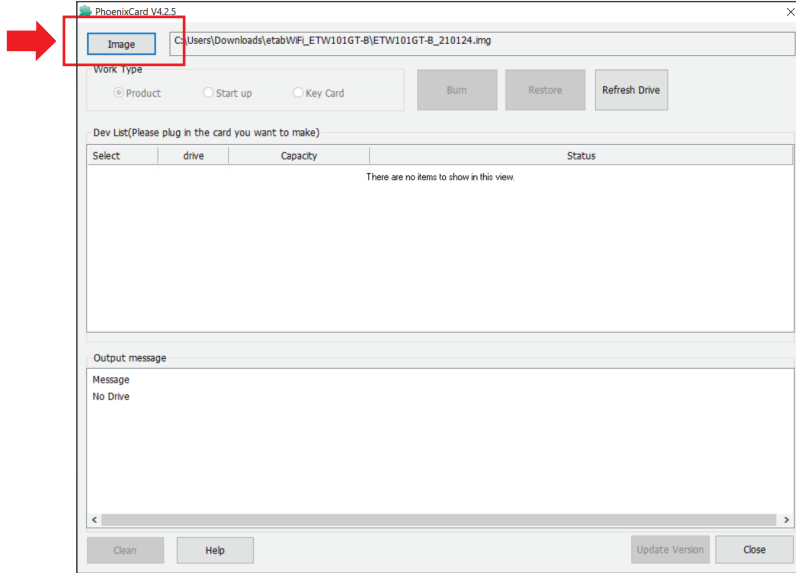

- 7 Inserire nel lettore MicroSD del PC o del notebook una card **MicroSD da almeno 4 GB** e verificare che venga vista dal tool di flash con la lettera corretta.

> Cliccare su “Burn”


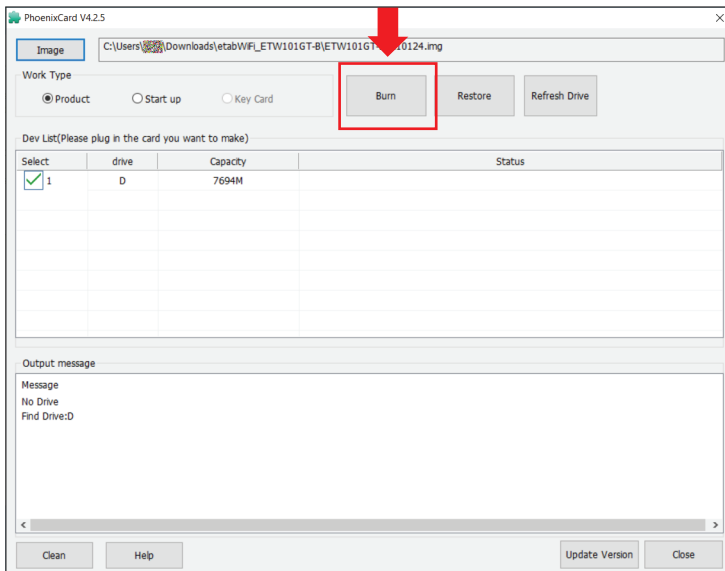




8 La MicroSD verrà formattata e preparata.

> Occorre attendere che il processo di completamento giunga al 100%.

La preparazione della MicroSD durerà circa 5 minuti.

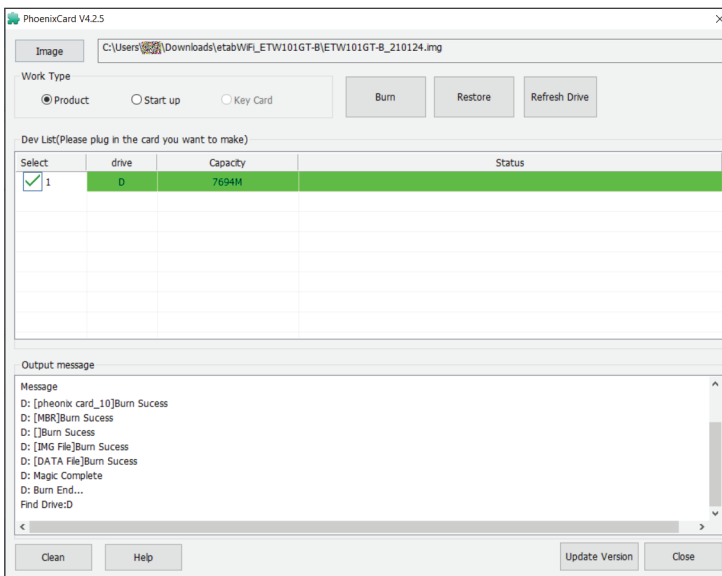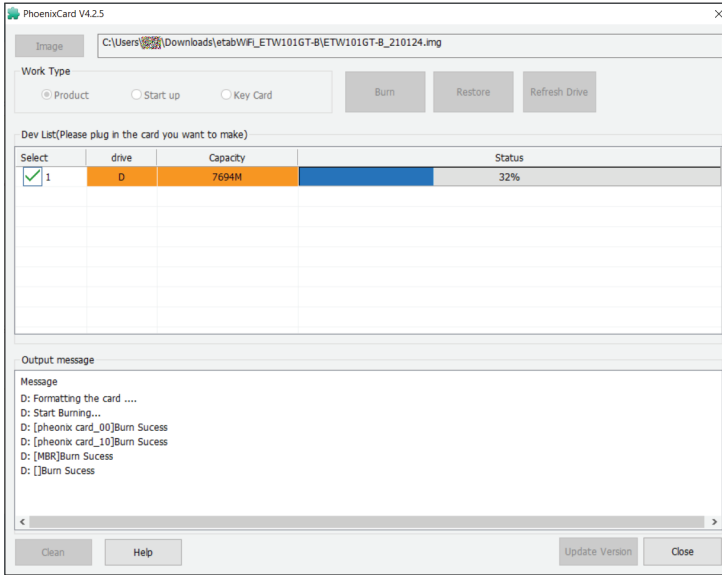

9 A questo punto è possibile rimuovere la MicroSD.



10

Inserire la MicroSD nel tablet spento.

Accendendo il dispositivo, l'installazione partirà automaticamente.

Una barra di avanzamento mostrerà a schermo lo stato della procedura.

Al termine dell'installazione il tablet si spegnerà.

> Rimuovere la MicroSD ed avviare il dispositivo.

➔ LA SEGUENTE PROCEDURA É VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER IL DISPOSITIVO ETW101GT/B

DETTAGLI DISPOSITIVO:

Nome: **e-tab WiFi**

Part Number: **ETW101GT/B**

(Il part number ed il seriale sono stampati sul retro del dispositivo)

