




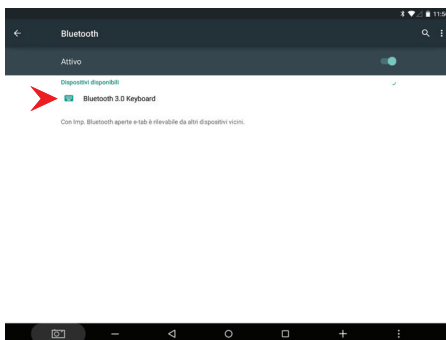


Gentile **Cliente**,  
per impostare il layout della SmartKeyboard è sufficiente seguire questa semplice procedura.  
Inizia associando Smartkeyboard al tuo e-tab 3G.

**1** Vai in **Impostazioni > Bluetooth > Seleziona Bluetooth 3.0 Keyboard.**

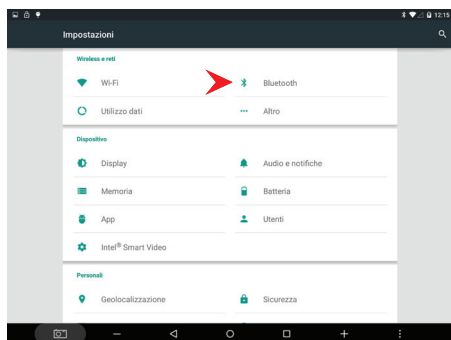



**2** Si aprirà una finestra con la richiesta di associazione della tastiera. Digita il codice che ti viene richiesto. Ora SmartKeyboard è connessa.

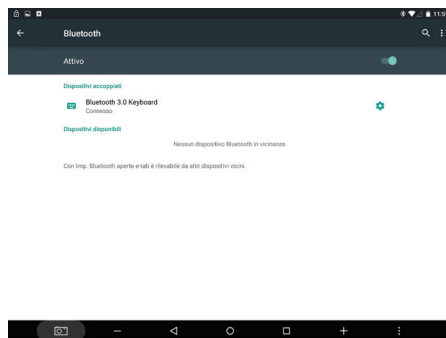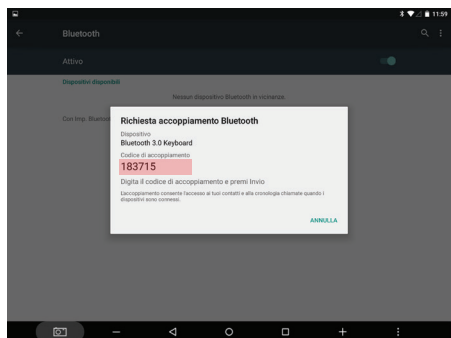





3

Una volta associata Smartkeyboard, vai su **Lingua e immissione**. Seleziona **Tastiera corrente**. Si aprirà la finestra “Cambia tastiera”, seleziona **Scegli tastiera**.

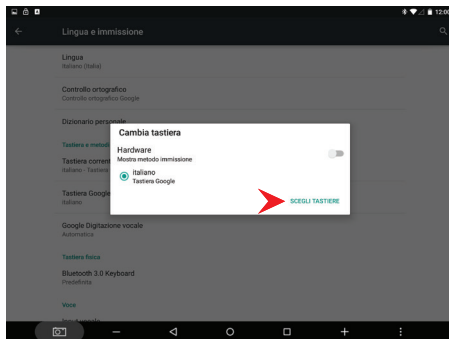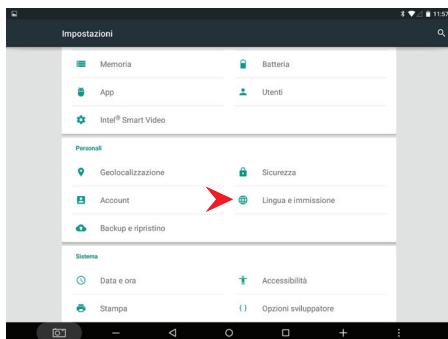

4

Dalla finestra **Scegli il layout tastiera**, seleziona **configura tastiera** e scegli la lingua desiderata.

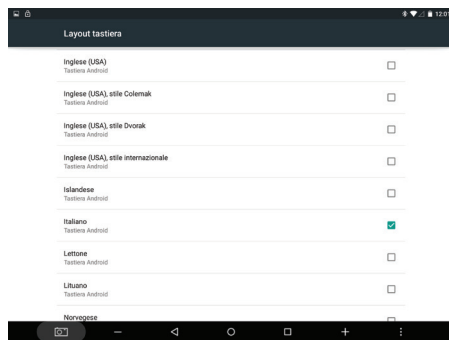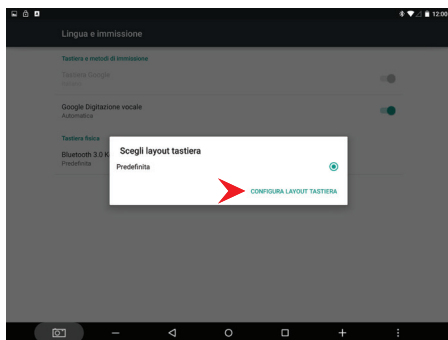

La procedura è conclusa.  
Puoi tornare a lavorare con il tuo e-tab 3G sfruttando al massimo le sue potenzialità.

Grazie  
Il team di **Supporto**

